

nODIS

ND-703QRB/W



MANUALE UTENTE

Avvertenze

Il seguente manuale utente ha lo scopo di mostrare le principali funzioni e caratteristiche del dispositivo.


1. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per assicurarne un sicuro e corretto utilizzo.
2. Le descrizioni presenti in questo manuale fanno riferimento alle impostazioni di default presenti nel dispositivo.
3. Fare attenzione a non posizionare l'unità nelle vicinanze di contenitori con liquidi al loro interno.
4. Non posizionare il dispositivo in luoghi ad alte temperature, umidi o pieni di polvere. Il tablet non è impermeabile.
5. Evitare cadute o violenti collisioni. Non toccare in modo violento lo schermo touch, altrimenti si potrebbero causare danni al display.
6. Se il dispositivo si spegne da solo significa che la batteria potrebbe essere scarica; è richiesta pertanto la carica della batteria.
7. Si consiglia di ricaricare regolarmente il dispositivo in caso di non utilizzo per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare eventuali danni causati da un eccessivo consumo della batteria.
8. Non smontare o utilizzare alcohol, solventi o benzina per la pulizia dello schermo.
9. Si prega di non utilizzare il prodotto mentre si è alla guida o si sta camminando in una strada.
10. Scegliere il livello di volume desiderato, in caso di fischio alle orecchie si consiglia di abbassare il volume o smettere di utilizzare il prodotto.
11. Lo spazio della memoria disponibile è nominale, in quanto il sistema Android e gli altri programmi occupano parte della memoria.
12. La capacità di memoria disponibile è nominale, in quanto il sistema Android occupa circa 100MB della capacità di memoria. Per l'installazione del software, il sistema richiede una determinata capacità di memoria.
13. In caso di utilizzo intenso del dispositivo (ad esempio giochi in 3D o visualizzazione di video in alta risoluzione), lo stesso potrebbe surriscaldarsi.
14. Si prega di conservare il seguente manuale in caso di necessità future.

Sommario

| | | |
|------|--|---|
| | Primo capitolo (panoramica) | |
| 1.1 | Anteprima | 1 |
| 1.2 | Tasti | 2 |
| 1.3 | Accensione / Spegnimento | 2 |
| 1.4 | Attivare e disattivare modalità stand-by | 2 |
| 1.5 | Bloccare e sbloccare lo schermo | 2 |
| 1.6 | Barra di stato | 3 |
| 1.7 | Inserimento testo | 3 |
| 1.8 | Reset | 4 |
| 1.9 | Connessione USB | 4 |
| 1.10 | Accessori | 4 |
| | Secondo Capitolo (Internet) | 4 |
| 2.1 | Browser | 4 |
| | Terzo Capitolo (Applicazioni) | 5 |
| 3.1 | File Manager | 5 |
| 3.2 | Download | 5 |
| | Quarto Capitolo (Impostazioni di sistema) | 6 |
| 4.1 | Impostazioni reti wireless | 6 |
| 4.2 | Impostazioni suono | 6 |
| 4.3 | Impostazioni display | 6 |
| 4.4 | Impostazioni applicazioni | 6 |
| 4.5 | Impostazioni sicurezza | 6 |
| 4.6 | Impostazioni lingua e metodi di inserimento | 6 |
| 4.7 | Impostazioni data e ora | 6 |
| | Quinto Capitolo (funzione chiamate 3G/2G) | 7 |
| 5.1 | Telefono | 7 |
| 5.2 | Messaggi | 7 |
| 5.3 | Rubrica telefonica | 7 |
| | Sesto capitolo (specifiche) | 8 |

Primo capitolo: panoramica

1.1 Anteprima

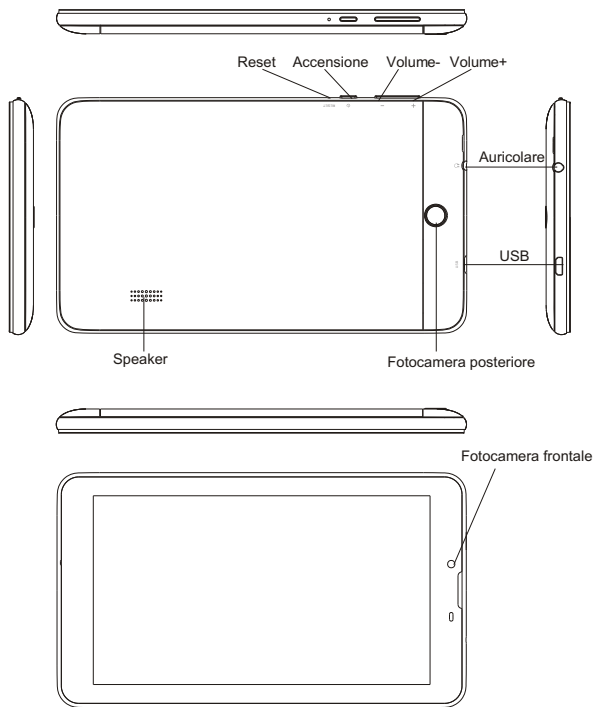

1.2 Tasti

Tasto accensione

Tenere premuto il tasto di accensione per 2-3 secondi per accendere l'unità. Quando il tablet è in funzione, premere brevemente il tasto di accensione per passare alla modalità stand-by e premere di nuovo brevemente per riattivare lo schermo.

Volume

Premere Volume+/- per regolare il livello del volume.

1.3 Accensione / Spegnimento

Accensione

Premere a lungo il tasto di accensione per 2-3 secondi per accendere l'unità.

Spegnimento

Premere a lungo il tasto di accensione, scegliere "Spegni" e premere OK per spegnere l'unità.

1.4 Attivare e disattivare la modalità stand-by

Attivare la modalità stand-by

Quando il tablet è in funzione, è possibile premere il tasto di accensione per passare alla modalità stand-by e risparmiare la carica della batteria.

Disattivare la modalità stand-by


Quando il tablet è in modalità stand-by, è possibile premere il tasto di accensione per riattivare lo schermo e l'unità tornerà allo stato normale.

1.5 Bloccare e sbloccare lo schermo


Blocco schermo

E' possibile impostare un codice PIN, una password o una sequenza per evitare che il tablet sia usato da terzi.

Sblocco schermo

Trascinare l'icona  per sbloccare lo schermo ed accedere alla schermata delle applicazioni.

1.6 Barra di stato

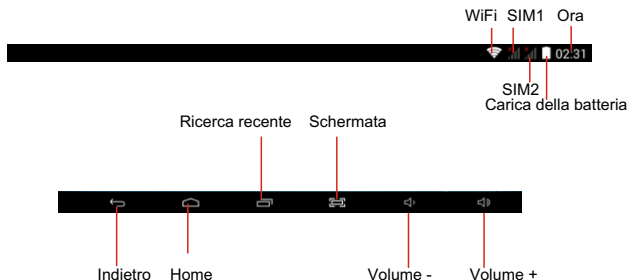

1.7 Inserimento testo

Durante l'utilizzo del tablet, è possibile utilizzare la tastiera virtuale per inserire testi, numeri, simboli. Dopo aver selezionato il metodo di inserimento Android, verrà mostrata la seguente tastiera di default:




Per passare dai numeri alle lettere, premere **?123**

Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole, premere

1.8 Reset

Utilizzare un oggetto sottile (come ad esempio l'estremità di una graffetta) per premere nel foro del tasto reset, a questo punto il dispositivo verrà spento. Sarà necessario premere il tasto di accensione per accendere l'unità.

1.9 Connessione USB

Utilizzare il cavo USB per collegare il tablet al computer, comparirà la seguente icona  nel tablet, cliccare e attivare l'archivio USB per collegare il dispositivo.

Disattivare l'archivio USB per disconnettere il dispositivo dal computer.


1.10 Accessori


| | |
|----------------|---|
| Caricabatteria | 1 |
| Cavo USB | 1 |

Secondo capitolo: Internet

2.1 Browser

Prima di utilizzare questa funzione assicurarsi che la rete sia supportata, in caso di problemi si prega di contattare il proprio gestore.

Toccare la seguente icona  (Impostazioni) per impostare il Wifi e poter utilizzare il browser normalmente.


Toccare l'icona  (Browser) presente nella lista delle applicazioni per accedere alle pagine del Browser.

Il browser supporta le seguenti funzioni:



Inserimento URL: toccare l'area di inserimento per ottenere la tastiera virtuale ed inserire l'URL.

Toccare l'icona  per aggiungere un segnalibro.

Toccare l'icona  per leggere il sito web preferito memorizzato.


Toccare l'icona  per cercare in Internet.

Toccare l'icona  per aggiungere un nuovo browser.


Toccare l'icona  per chiudere il browser.

Terzo capitolo: Applicazioni

3.1 File manager


Toccare l'icona  (File manager) per poter copiare file dalla scheda SD, USB e dalla memoria interna.

3.2 Download


Toccare l'icona  per poter visualizzare i documenti scaricati e i documenti in download.


E' possibile stoppare il download di alcuni file o eliminare i file scaricati.

Quarto capitolo: Impostazioni di sistema

Cliccare l'icona  (Impostazioni) per accedere alle impostazioni di sistema.

4.1 Impostazioni reti wireless

Impostare Wifi ON, verrà eseguita una scansione e verranno visualizzate le reti rilevate. Se una rete Wi-Fi è protetta, comparirà questa icona ; verrà richiesto l'inserimento della password. Dopo alcuni istanti, se la password inserita è corretta, si connette.

Se una rete Wi-Fi è aperta, comparirà questa icona ; cliccare per connettersi liberamente.

4.2 Impostazioni suono

Consente di impostare il livello di volume, il suono delle notifiche, attivare e disattivare il suono del touch e il suono di blocco schermo.

4.3 Impostazioni display

Consente di impostare il livello di luminosità, lo sfondo dello schermo, la dimensione del carattere e il tempo di inattività dello schermo.

4.4 Impostazioni applicazioni

Permette la visualizzazione di tutte le applicazioni. Cliccando su un'applicazione è possibile scegliere se forzare l'arresto della stessa o disinstallarla.

Inoltre è possibile eliminare dati, programmi scaricati e i file cache.

4.5 Impostazioni sicurezza

Consente di impostare le impostazioni di sicurezza.

4.6 Impostazioni lingua e metodi di inserimento

Consente di impostare la lingua e i metodi di inserimento.

4.7 Impostazioni data e ora

Permette l'impostazione in modo manuale della data e dell'ora oppure è possibile impostarle automaticamente utilizzando il collegamento alla rete.

Quinto capitolo (funzione chiamate 3G/2G)

5.1 Telefono

E' possibile effettuare chiamate cliccando sull'icona Telefono oppure accedendo al registro chiamate o alla rubrica telefonica.

5.2 Messaggi

E' possibile scambiarsi messaggi di testo (SMS) o messaggi multimediali (MMS) con i propri amici.

5.3 Rubrica telefonica

Accedendo alla rubrica telefonica è possibile accedere alla lista di persone che si desiderano contattare.

Sesto capitolo (Specifiche)

| | |
|-------------------------|--|
| Dimensioni (mm*mm*mm) | 188.4*108.2*11.1 |
| Peso | Circa 280 g |
| Display | 7 "1024 × 600 IPS |
| Sistema operativo | Android 4.4 |
| Processore | 1.3G Hz Quad-Core |
| Memoria | 1GB DDR2 RAM, 8GB interna |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Connessioni | Micro-USB, Micro-SD (fino a 32GB), jack auricolare |
| Batteria | 3.7V 2100mAh Litio-polimero |
| Tempo di utilizzo | Fino a 15h per la modalità musica, 2.5h per internet, 3.2h per i video |
| Temperatura di utilizzo | Tra i 0°C e 40°C |



In caso di smaltimento, si prega di conferire il prodotto presso centri di smaltimento per apparecchiature elettriche.

Non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

Si prega di verificare con le autorità locali o con il proprio rivenditore per il corretto smaltimento del prodotto.

(Rifiuti elettrici e direttive apparecchiature elettroniche)

✧ Al fine di garantire un miglioramento continuo, in caso di eventuali modifiche a questo manuale non sarà fornito nessun preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Si dichiara che il prodotto Nodis ND-703QRB/W è conforme ai requisiti essenziali di protezione della Direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità alla Direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica e Direttiva 2006/95/EC Bassa Tensione. La presente dichiarazione si applica a tutti i campioni fabbricati in maniera identica a quelli inviati per il test/valutazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' RoHS

Per ridurre al minimo l'impatto ambientale e sottolineare l'importanza della salvaguardia del pianeta, il presente documento costituisce una dichiarazione formale che il dispositivo Nodis ND-703QRB/W è conforme alle disposizioni della Direttiva 2011/65/EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances) emanata dal Parlamento Europeo e inerente alle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose.

SMALTIMENTO DEI VECCHI APPARECCHI

1. Quando un prodotto reca il simbolo di bidone barrato, rientra nei requisiti della Direttiva europea 2002/96/CE.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dal flusso dei rifiuti domestici, tramite apposite strutture di raccolta predisposte dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle vecchie apparecchiature contribuisce a prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute umana. Per ricevere il manuale di riciclaggio del presente prodotto basato sulla direttiva RAEE, inviare un'e-mail a info@nodis.it o visitare il seguente sito Web per scaricare il documento: www.nodis.it.

IL PRESENTE MODELLO DI DISPOSITIVO SODDISFA I REQUISITI DI LEGGE RELATIVI ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO SE USATO COME INDICATO NELLA PRESENTE SEZIONE.

Il telefono cellulare Nodis ND-703QRB/W è una ricetrasmittente. E' stato progettato e prodotto in modo tale da non superare i limiti di emissione relativi all'esposizione alle radiofrequenze stabiliti dall'Unione europea. Tali limiti sono inclusi in linee guida generali e stabiliscono livelli di radiofrequenze tollerabili da parte della popolazione. Le linee guida si basano su standard sviluppati da organizzazioni scientifiche indipendenti tramite un esame periodico e approfondito di studi scientifici.

C E 0700



**MADE IN
CHINA**